

Lægning af gulv i shelteret.

Gulvbrædderne i vores sheltere er lavet i brædder/planker uden fer og not.

Dels er dette mest enkelt og i sheltere, der bruges af mange, er det den mest holdbare løsning.

Da man ikke går oprejst på gulvet, er det ikke nødvendigt, at gulvet danner en sammenhængende flade. Ved gulve i vores hytter, badstuer mv. benyttes altid gulvbrædder med fer og not.

Gulvbrædderne bør lægges så tæt som muligt, da der som regel sker en udtørring efter at gulvet er lagt.

Der benyttes 50 mm skruer eller galvaniserede søm f. eks. 3,1 / 80.

Der skrues/sømmes tre steder i hvert bræt – i hver strø og i forbjælken.

Ofte leveres gulvbrædderne i dobbelt længde, som så deles på midten.

BEMÆRK at gulvbrædderne er høvlede på den ene side. De må ikke forveksles med tagbrædderne i tilfælde hvor de disse også er uden fer og not.

Den ene ende af brædderne stikkes ind i rillen i bagvæggen. Man behøver derfor ikke skære enderne rene, da dette skjules inde i rillen. Den anden ende lader man bare stikke frem og denne skæres så ren i en længde, som man synes er pæneste. Dette kan gøres enten med håndrundsav eller med kædesav. Kædesaven holdes i en så flad vinkel som muligt. Efterfølgende er man nødt til at pudse/høvle kanten eller skære den ren for splinter med en kniv.



Affasning af gulvbrædderne.

Inden brædderne lægges affaser man kanterne på oversiden for at undgå splinter fra kanterne og for at få et pænt ensartet resultat. En bugthøvl eller en almindelig høvl er velegnet. Faserne behøver ikke at være lige store,- det vigtigste er, at de skarpe kanter forsvinder.

I tilfælde hvor gulvbrædderne ikke er tørre eller relativt friskskåret fra savværket er det en god idé at lægge hele gulvet løst ud og så lade det tørre her. Det sidste bræt laves først når gulvet lægges endeligt. Man kan sagtens bruge shelteret selv om gulvet ikke er lagt fast.. Det tørrer relativt hurtigt, da det både ligger tørt og luftigt inde i shelteret.

Det mest enkle er at lægge gulvet fra den ene gavl mod den anden. Man skal så kun lave en afslutning. Vælger man at begynde på midten skal man lave to.

Inden man går i gang er det en god idé at plane de to bjælker i gavlene som gulvbrædderne skal støre op til. På grund af rundtømmerets naturlige form kan det dog aldrig gøres helt.

BEMÆRK at gulvet altid vil være bredest fortil!


Dette skyldes at vi altid har rodenderne i gavlene bagud når vi forskærer knuderne på savværket.

Forskellen på rod og top føres så over til gulvets bredde. Det er derfor altid nødvendigt at lave det sidste bræt konisk (se tegning).



Gulvet set fra venstre side af et shelter. De yderste brædder tilpasses rillen fortil.

Man begynder i den side, man selv synes og arbejder sig over mod den anden side. Her lægges så de yderste brædder i rillen fortil, inden man laver tilpasningen af det sidste bræt.

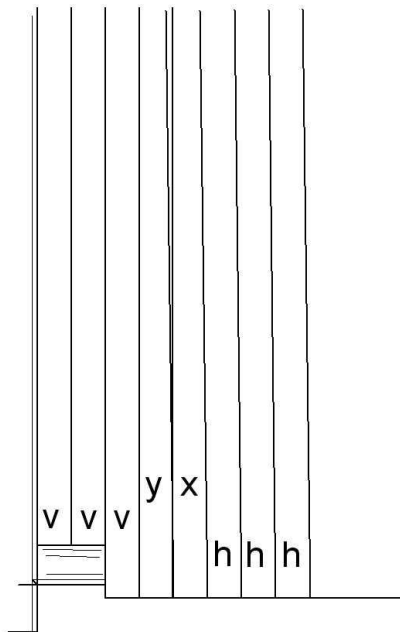

Afslutning af gulv lagt fra højre

Brædderne mærket **v** er lagt fra venstre. Brædderne mærket **h** er lagt fra højre. I dette tilfælde er gulvet lagt fra højre og afsluttes i venstre side.

Brættet mærket **x** er det bræt, der skal tilpasses. Dette gøres ved, at det lægges løst ned, så det passer til brædderne fra højre. Brættet **y** lægges **over**, så det passer til brædderne fra venstre. Der tegnes nu på brættet **x** efter kan af **y**. Brættet **x** saves til efter stregen. Huske at fase af på den skårne kant. Pas på ikke skære på den forkerte side af stregen, - stregen skal stå tilbage, når man skærer ! Det tilpassede bræt må hellere være en smule for stort end for småt.

Brættet **y** skrues/sømmes nu fast og brættet **x** bankes ind udefra så det ender i rillen i bagvæggen. Det fæstes nu og gulvet er lagt.

Herefter skæres rent fortil efter behag.

Når gulvet er færdigt kan behandles med sæbevand lavet af SÆBESPÅNER (brun sæbe må ikke benyttes!).

Gulvet står natten over og den overskydende sæbe tørres af næste dag.

Gulvet er nu færdigt og klar til brug.

Sæbebehandlingen medfører at gulvet skyr det meste snavs.

Det vaskes med sæbspåner efter behov og behag. Som regel er det nok en gang om året.

Der kan naturligvis også bruges forskellige gulvolier, hvis man foretrækker dette. Man skal så tage højde for evt. afsmitning på tøj og grej.

Brug ikke ren linolie, da dette er et næringsstof for alger og bakterier.

,

Steffen Holberg
Godthåb Mølle
6.3. 2015
www.heltude.dk